ご使用者向け

取 扱 説 明 書

広告幕装置「メディアタワー」横手巻式

（MTYT型）

・ご使用になるお客様に必ずお渡し下さい。
・お客様はご使用になる前に、必ずお読み下さい。

※この説明書は、右ハンドルタイプを説明しております。
左ハンドルタイプの場合は（説明図）対称に幕の取り付けを行って下さい。

取付け前の用意とチェック

① 広告幕

・幕固定用のハトメの数はバトン（幕取付けパイプ）の数と合っていますか。
・針金は、ビニ鉄の線の太さが2mm 以上の物をご使用下さい。

② 安全帯

・万一の転落防止のために備えて下さい。

③ 地上に落下する恐れのあるものは身に付けないで下さい。（特にポケットの中のもの）

幕の取付け方法

① 幕を取り付ける前に、転落防止のため、用意した安全帯を丈夫な手すりまたは、装置の桟に固定して、安全を確認して下さい。

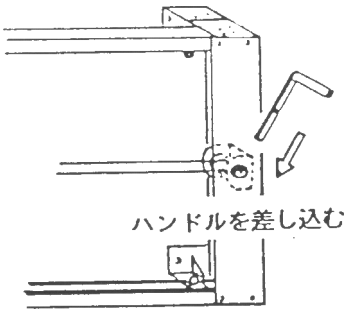

② ウインチに、ウインチハンドルを差し込みネジで固定して下さい。

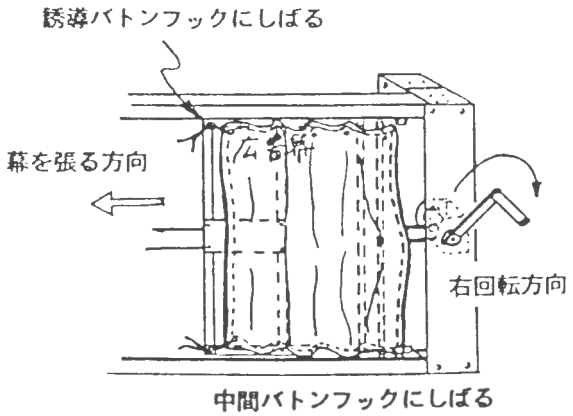

③ 幕先頭部の上下リングを誘導バトンフックに針金で丈夫に固定して下さい。

④ 先頭部の針金を固定したら、二番目の中間バトンにくるところまで、次の幕のリングを誘導して下さい。

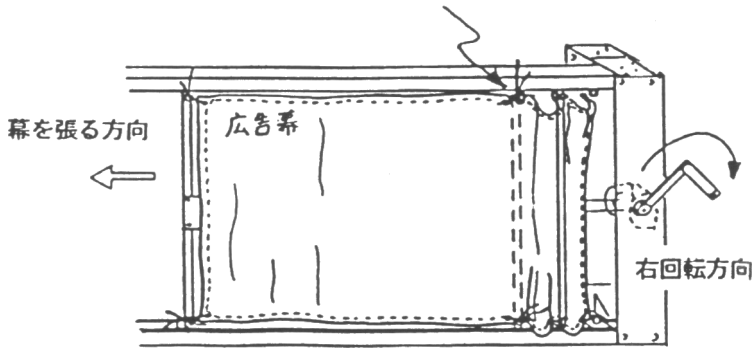

④ 誘導バトンに取り付けた要領で、中間バトンフックに幕のリングを、針金にて縛って下さい。
針金はしっかり結んで下さい。

⑥ 幕の最終のリングを フレーム上下に
付いているフックとを針金にて丈夫に
固定して幕を張って下さい。

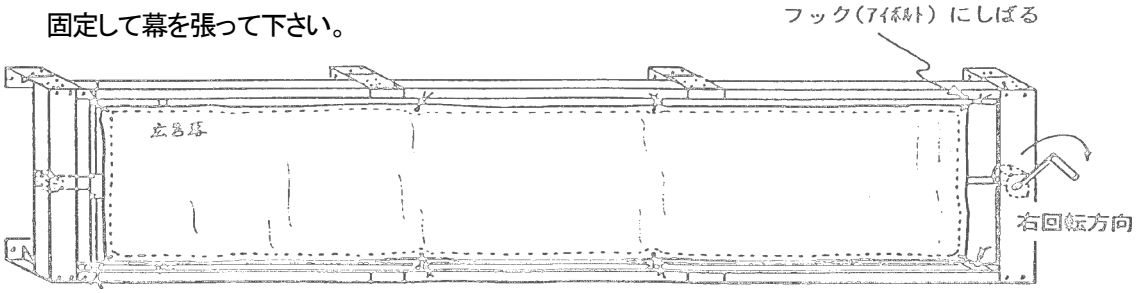

⑦ 幕の装着が完了したら、危険防止のた
め、ウインチからハンドルを抜いて 所
定の場所に保管して下さい。
取付けたままだとイタズラ、またはボル
トのゆるみ等で、落下する原因になりま
す。

⑧ 幕を収納する時は、安全帯を使用して
上記の逆動作を行って下さい。

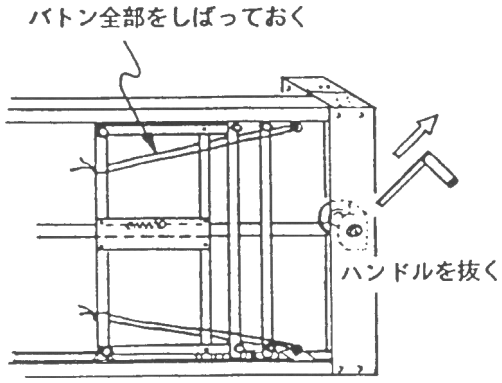

ご 注 意

- **強風時（風速15m／s以上の時）は、速やかに幕を巻き寄せて下さい。
取り付けたままだと、幕・装置・壁が破損することがあります。**
- **長期間幕を取付けない時は、危険防止のためバトンを装置端部まで巻き寄せて、
バトン全部の両端をひもで縛って下さい。**
- **幕は全部のバトンに針金で完全に固定して下さい。**
- **複数の懸垂幕装置にまたがって1枚の幕を取付ける場合、必ず全てのバトンフックに
幕を結束して下さい。幕の両端部だけの結束で使用しますと装置の故障につながります。
また幕の上げ下げは、全てのウィンチを同時に操作して行って下さい。**
- **間引き固定をした場合、幕の破損につながる恐れがあります。**
- **完全に固定しないと雨や風で針金が緩むことがあります。**
- **作業時、工具等を使用する時には、使用のペンチ等工具はひも等を使って
落下防止の処置をして下さい。**
- **強風後、ボルト・ナットの緩みがないか点検し、締め直して下さい。**
- **本体（メディアタワー）と躯体との間に緩衝用ゴムを使用されている場合、
ゴムの劣化によるボルト・ナットの緩みが考えられますので定期的に検査をし、
緩んでいる場合は締め直して下さい。**

- **この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。**
- **この取扱説明書はお読みになった後、大切に保管して下さい。**

(株)ダイケン
TEL. 06－6392－5321